

# 編機の「きよほん」

## 自分でできるトラブル解決!!


パンチカード編機や電子編機に起こる「模様くずれ」や「目落ち」などさまざまなトラブルについて自分でできるチェックポイントを紹介しましょう。

### ここがポイント

- ① 模様くずれはまず選針チェックから。
- ② カードが送られない時はマグネットをチェック。
- ③ U-BOXを使うときはメモリーカードのピンをチェック。

## 模様くずれ

### [1] 模様が正しく選針されているかチェックしてみましょう。

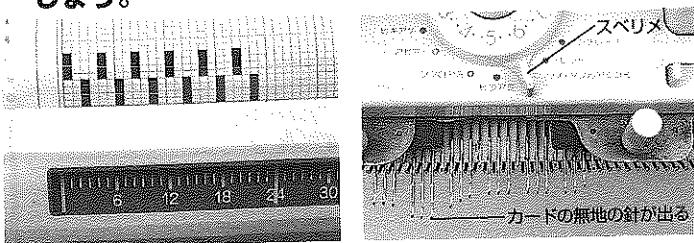


①選針チェックがわかりやすい模様カードをセットします。

③アームをつけずにカムレバーをスピリメにして10回くらい動かし、模様通り選針しているかチェックします。

②針数は80目くらいでポイントカム、カーソルをセットします。


### [2] 選針されない場合の点検ポイント

#### ①キャリッジの点検ポイント

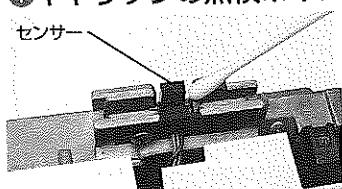


①エンターラブターセンサー(右、左)の汚れ

☆綿棒でふき取ります。

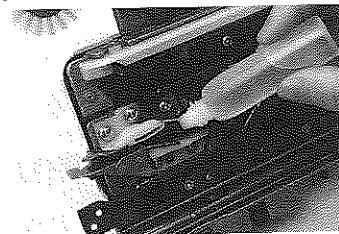


②選針カム(右、左)の油切れ  
☆注油します。

③スライダーマグネットのゴミづまりによる切替え不良  
☆掃除して取り除きます。

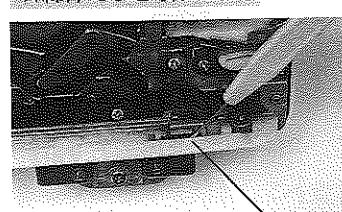


マグネットの間のゴミを取る

#### ②アームの点検ポイント

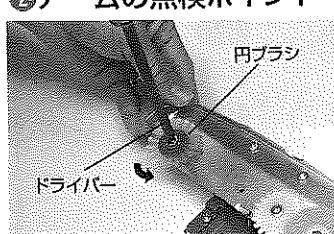


①円ブラシ、スレッドブラシがスムーズに回転しているか。

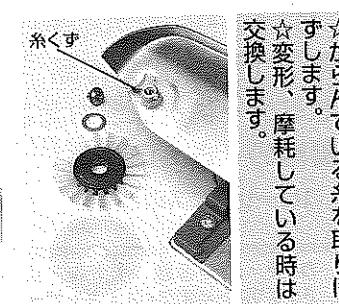


☆かぶらんでいる糸を取りはずします。  
☆変形、摩耗している時は交換します。

## 溝板の点検ポイント

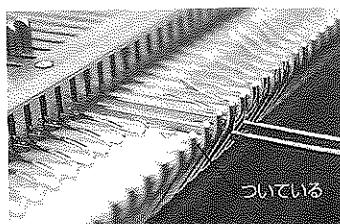


①糸をかけないでメリヤス針をD位置に出してメリヤス針の下側が針数表示板に触っているかチェックします。

☆触っていない時は針抜き棒を交換します。

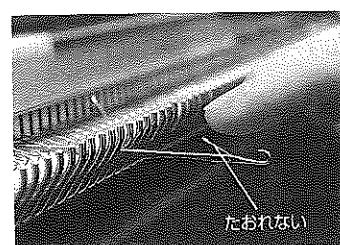


②針のペラを指先で軽く押してペラがたおれるかをチェックします。

☆たおれず重い時は交換します。

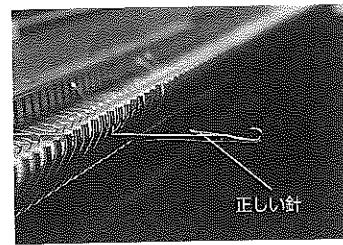


## カードが送られない

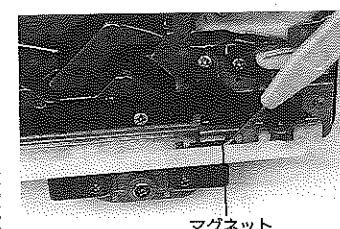

①キャリッジ裏のスライダーマグネットをチェックします。


☆マグネットがひび割れている時は修理が必要です。

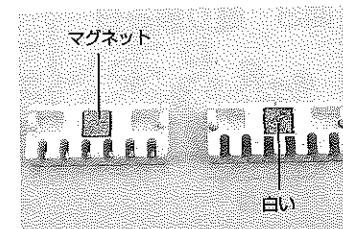

②ポイントカムの裏のマグネットが入っているかチェックします。  
☆入っていない時は交換します。


☆白い方が見えるように入っていない時は入れ替えます。

## U-BOXの表示がおかしい

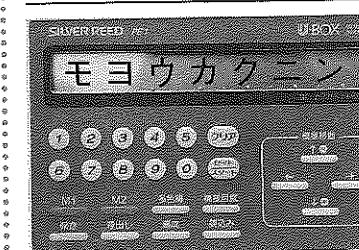


①液晶部分に「モヨウカクニン」と表示された時は

☆U-BOXの中のバッテリー不良のため、交換修理が必要です。

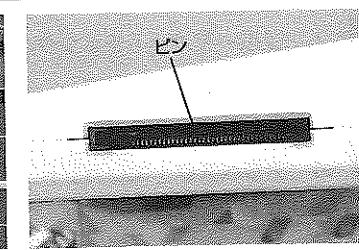

②表示がおかしい時は  
☆コネクターのピンが曲がっているため、交換修理が必要です。

## キャリッジが重い

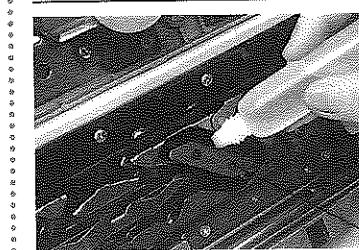

①油切れが原因となっている。  
☆キャリッジ裏の主力ムに注油します。  
(主力ムはダイアルを回すと動くム)